## Connexion de portes dans des issues et sorties de secours

**Portes dans des issues et sorties de secours faisant partie intégrante d'un système sas**

Les portes d'un système sas qui sont en même temps des portes dans des issues de secours, il faut les équiper selon l'EltVTR, c.-à-d. il faut installer avec le terminal de contrôle sans bouton d'ouverture de secours aussi le terminal pour des issues de secours testé selon l'EltVTR (certificat P-3250/08, TÜV Thüringen/Allemagne).

**Fonctionnement**

En appuyant sur le bouton d'ouverture d'urgence du terminal pour issues de secours on déverrouille la porte. En même temps on peut commander par le bornier K3 un signaleur externe qui donne des signaux optiques et/ou acoustiques.

Si besoin est, on peut commander le bouton d'ouverture d'urgence aussi par un système de détection de danger séparé. A ce propos on utilise aussi le bornier K3.

**IMPORTANT :** dans ce cas il faut équiper le système sas d'une ouverture de secours globale (GNA) (voir la page GNAZ01).

**Affichages du terminal pour issues de secours :**

- rouge : porte est verrouillée électriquement
- vert : porte est déverrouillée (bouton d'ouverture de secours a été appuyé)
  (Additionnellement on peut transmettre ce message à un signaleur séparé.)

**Bloquer de nouveau**

Après un déverrouillage par une ouverture de secours, il faut bloquer la porte de nouveau par un interrupteur particulier tout près de la porte, par exemple l'interrupteur à clé amovible avec plastron en AISI 304, référence 710960.

**IMPORTANT :**

Avec le terminal pour issues de secours on peut combiner seulement des dispositifs de verrouillage approuvés. En cas de questions veuillez nous contacter !

**Notice de montage**

**Hauteur de montage** du terminal pour issues de secours : entre 850 et 1200 mm au dessus du plancher.

**Marquer la touche de secours** : signe selon DIN 4844-2 qu'indique sur la touche de secours.

Monter l'**interrupteur pour bloquer la porte de nouveau** tout près du terminal pour issues de secours.

Pour les connexions optionnelles au bornier K3 il faut **procurer les câbles sur les lieux**.

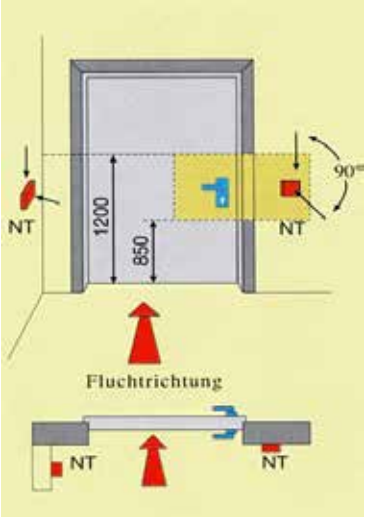

## Connexion de portes dans des issues et sorties de secours - suite

### Connexion du terminal pour issues de secours

**Terminal de commande BTZ sans ouverture de secours**

**Dispositif de verrouillage**

BTZoN 710905

K1
K2
K3
ge
sw
rt
bl
-24V
+24V
int. +24V
Me. Not-Aus
GMA
-24V GMA
- 24V
Reset

**par ex. signaleur***

**Pont, si ne pas utilisé**

**par ex. interrupteur à clé**

**Commande centrale RJ**

TÜR
FHM
BZ(oN)L
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
KL16
d c b a + -
KL17
1 2 3 4 5 6 7 8
X11
STLZ 2
STLZ 3
STLZ 4
STLZ 5
LAN-Modul (Option)
S1
JP1
R1
J6 J11
J7 J12
J8 J13
J9 J14
J10 J15
KL18
LAN
NT 24V/DC

**Terminal pour issues de secours I**

**Transfo**

230 V AC
24 V DC

**Câble de connexion au dispositif de verrouillage - marqué bleu**

**Câble de connexion au terminal de commande BTZ - marqué vert**

**Câble de connexion terminaux de commande BZT/BT3 - marqué jaune**

**Câble de connexion transfo / commande centrale RJ**

**Câble à procurer sur les lieux, 2x0,75mm²**

**Explications pour les possibilités de connexion :**

- Signaleur* : Consommation maxi 1,4 A, quand il est alimenté par le terminal pour issues de secours (avec sirène activé).
- Interrupteur à clé : Il faut utiliser un interrupteur à clé avec contact de travail à impulsion.



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Allemagne
Tel. +49(0)821 24673-0 • Fax +49(0)821 24673-90 • E-mail info@dictator.de • 20180204